


## Vaskemaskine

1. Læg tøjet i vaskemaskinen
2. Luk lågen
3. Vælg program
4. Tast din personlige PIN-kode og tryk på det grønne flueben.

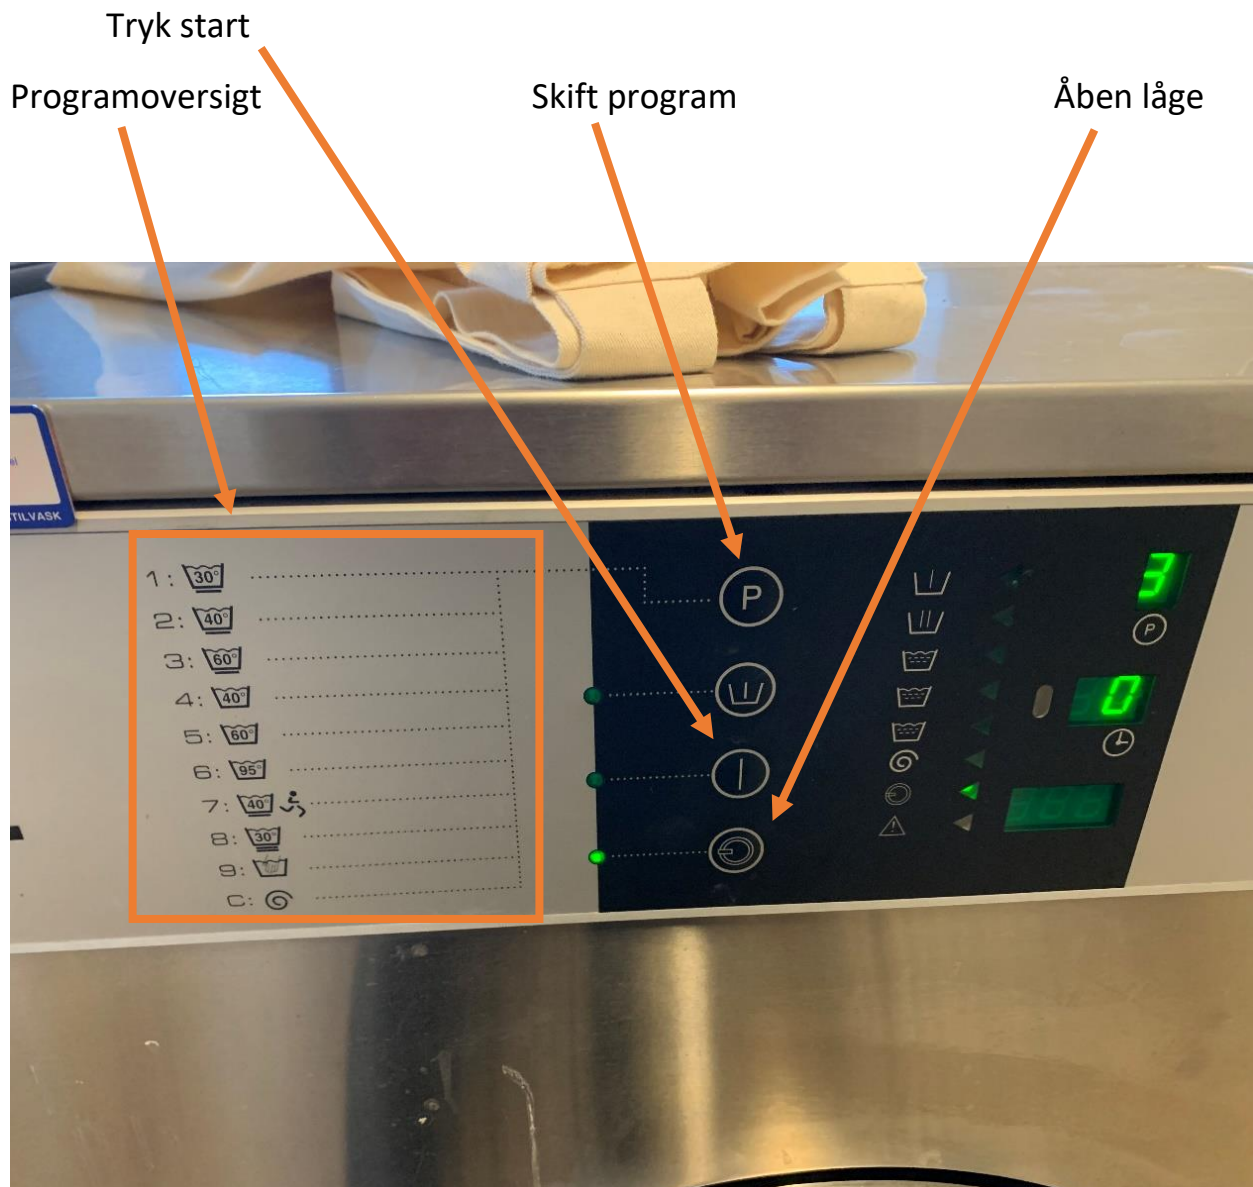

## Tørretumbler

1. Læg tøjet i tørretumbleren og luk lågen
2. Tænd maskinen
3. Vælg program
4. Vælg evt. tid
5. Tryk Start
6. Tast din PIN-kode på tastaturet ovenpå tørretumbleren.

